


＜お客様へ＞ 必ずお読みください。

リモコンの仕様を一部変更しております。
お手持ちの取扱説明書の「設定を変える」ページの内容が異なりますので、設定を変えるときは、下記の内容をご確認ください。

※「設定を変える」以外の内容は、お手持ちの取扱説明書をご覧ください。

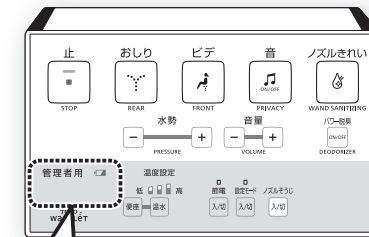

ご使用いただいているリモコンの
ここを確認！

(図は PS1、PS1A)

管理者専用

詳しくは取扱説明書をご読下さい。
使用者の方は操作できません。

次ページの設定方法を ご覧ください。


※お手持ちの取扱説明書と一緒に
大切に保管してください。

管理者用

お手持ちの取扱説明書の「設定を変える」
のページをご覧ください。
(本書は使用しません。)



このQRコードは
メーカー管理用です。



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2015.1.20
D08938


設定を変える

設定一覧

お使いになるかたに合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。




設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！

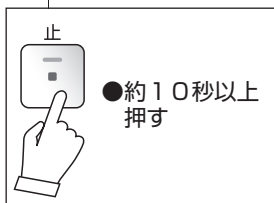

●約10秒以上
押す

・設定の種類によって
押すボタンが異なる
ことがあります。

リモコンランプすべてが点滅します。＊1

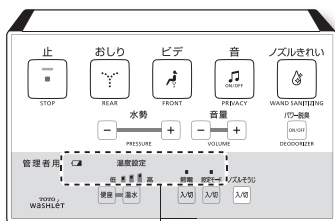

点滅していないと、
設定できません

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
管理の 手間を 削減	温度調節	暖房便座オフモード	入／切	PS1、 PS1A
	オート便器洗浄	オート洗浄	入／切	PS1A、 PS1An
オート機能	せいけつ	水が流れるまで	5秒／10秒／15秒	P.4
		きれいサイン	入／切	
		ノズルきれい	入／切	
		プレミスト	入／切	PS1、 PS1A
		脱臭	入／切	
		オートパワー脱臭	入／切	
水の 流れる 音	水の種類	擬音装置「音姫」	入／切	すべての機種
		音の種類	水の流れる音／ 水の流れる音＋鳥のさえずり／ フラッシュバルブタイプの水の 流れる音	
		電子音	入／切	

＊1 点滅してから約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。